Panasonic®

アップコンゴールド（電話用）

（銅合金製）（ビル・店舗用、電線管工事用）

丸型 ●1コ口（中浅アウトレット用） モジュラジャック6極4心 **DU6153PK**

アップコンシルバー（電話用）

（アルミダイカスト製）（ビル・店舗用、電線管工事用）

丸型 ●1コ口（中浅アウトレット用） モジュラジャック6極4心 **DU6143PV**

角型 ●1コ口（中浅アウトレット用） モジュラジャック6極4心 **DU6343P**

取扱説明書 保管用

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書は、必ず保管してください。

■安全に関するご注意

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

⚠警告

禁止
- ■商品の改造はしないでください。
  ～火災・感電の原因となります～
- ■電話用以外や極数の違うジャックを差しこまないでください。
  ～破損や機能不備の原因となります～

禁止
- ■重いものをおとしたり、ぶつけたりするような強い衝撃を与えないでください。
  ～地絡・感電の原因となります～

必ず守る
- ■ジャックは確実に差し込んでください。
  ～守らないと、破損や機能不備の原因となります～

⚠注意

禁止
- ■水や洗剤等をかけないでください。
  ～漏電・感電の原因となります～
- ■通行の障害となるような場所、あるいは机の下等、製品が蹴られる様な場所には使用しないでください。
  ～人がつまずいたり、製品が破損し、感電の原因となります～

必ず守る
- ■ジャックは定期的に点検を行い、乾いた布等でホコリを取り除いてください。
  ～守らないと、機能不備やカバーの開閉がしにくくなる原因となります～
- ■乾燥した場所で使用してください。
  ～守らないと、機能不備の原因となります～
- ■アップコンを使用しないときは、収納してください。
  ～守らないと、人がつまずく原因となります～

各部の名称

●丸型

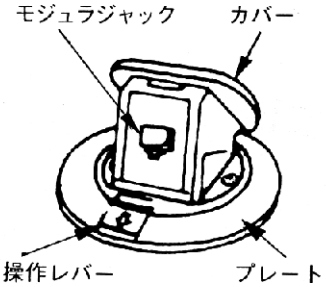

●角型

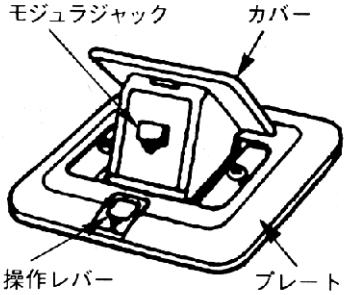

生産終了品

この商品は生産終了につき製造することができません

アップコン取扱説明書

仕様

■アップコンゴールド（電話用）

品　番		仕　様
DU6153PK	丸 型	モジュラジャック6極4心・1コ口

■アップコンシルバー（電話用）

品　番		仕　様
DU6143PV	丸 型	モジュラジャック6極4心・1コ口
DU6343P	角 型	モジュラジャック6極4心・1コ口

使用方法

1. コンセントを飛び出させる

操作レバーを矢印の方向①（手前）に動かすと
コンセントが飛び出します。操作レバーを離すと、
コンセントがロックされ固定できます。

2. コンセントを収納する

操作レバーを矢印の方向①（手前）に動かしカバー
の上部を矢印の方向 ② へ押し込みます。
操作レバーを離すと、コンセントがロックされ
固定できます。

●丸型

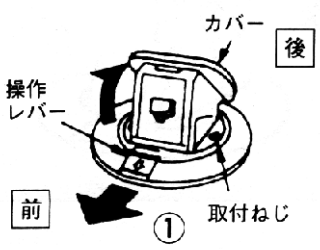

●角型

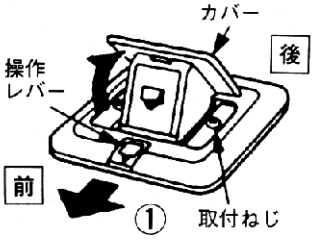

●丸型

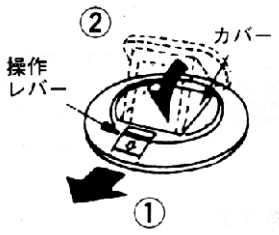

●角型

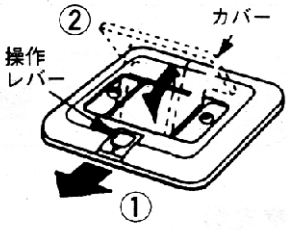

お願い事項

- プレートの取付けが緩んだ場合は、取付けねじを増し締めしてください。

愛情点検

長年ご使用の“アップコン”の点検を！

- ジャックを差し込んでも電話できないことがある。
- こげくさい臭いがする。
- 商品が異常にあつい。
- コンセントが飛び出さなくなった。
- コンセントが収納できなくなった。
- コンセントは飛び出すが、固定できなくなった。
- 取付ねじを増し締めしても堅固に取り付かない。
- 浸水や多量の水が商品にかかった。

▶ このような症状のときは、
事故防止のため、スイッチを切り、
コンセントから電源プラグを抜いて、
必ず電気工事店に点検をご相談ください。

パナソニック株式会社　パワー機器ビジネスユニット
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地　TEL.(06)6908-1131〈代表〉
© Panasonic Corporation 2012
111210